

NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH STROPŮ GIF

Vzduchotechnický strop GIF je vhodný do všech typů kuchyní od bister až po velkokuchyně, nahrazuje dosud známé a obvyklé tukové filtry. K oddělování nečistot z výparů dochází ve spodních malých kulisách stropních kazet. Tam se ukládá špína a tuk.

Možnosti čištění:

- A. Kazety se myjí v myčkách. U košových myček by měl čas mytí trvat 2 minuty. U průchozích myček by se měla navolit nejpomalejší rychlost chodu pásu.
- B. Kazety je možné vyvařit v kotlích, pánvích, frimaxech apod. (přidat mazlavé mýdlo a sodu).
- C. Kazety je možné vyvařit v parních konvektomatech - nastříkat čisticí prostředek, nechat parní provoz cca. 10 minut.
- D. Kazety je možné čistit klasicky - dřez, silný koncentrát čisticího prostředku.

Aby byl dodržen hygienický a bezporuchový provoz vzduchotechnického stropu, měly by být kazety čištěny **DLE POTŘEBY**. Na kazetách se lehce pozná, že je nutné je vyčistit. Na stranách se objevují drobné viditelné kapičky kondenzátu. Doporučený interval čištění - na odtahu cca. 1x za 4 měsíce, na přívodu cca. 1x za 5 měsíců.

Pokud jsou některé kazety extrémně znečištěné, musí být tyto okamžitě vyčištěny.

Při čištění doporučujeme používat **pracovní rukavice i ochranné brýle**.

K čištění mohou být použity obvyklé kuchyňské čisticí prostředky, nikoliv prášek či kovové předměty.

Pro lepší vyčištění doporučujeme speciální prostředky:

1. Pro odmaštění: čisticí prostředek **SUMA D3**

Použití: Nastříkat sprayerem na kazety z obou stran – možno čistit v myčkách, konvektomatech apod.

2. Pro odmaštění a napáleniny: čisticí prostředek **SUMA D9**

Použití: Nastříkat na kazety příp. na kolejničky – čištění provést pouze ručně (nepoužívat dohromady s gastronádobami a talíři).

3. Pro leštění (po umytí): leštící prostředek **SUMA D7**

Použití: Po čištění čisticím prostředkem se SUMA D7 nastříká na suché studené plochy. Měkkým hadříkem se vyleští. U broušených ploch otírat vždy po směru brusu.


NÁVOD NA ČIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÝCH STROPŮ GIF



1) Chraňte své ruce před poraněním o ostré hrany používáním rukavic.



5) Postavte nebo položte kazety do mycích košů. Nechejte kazety po umytí dobře oschnout, případné zbytky vody odstraňte hadříkem.

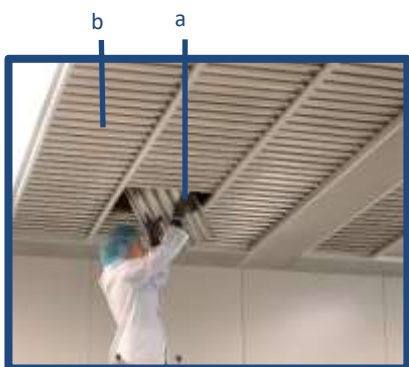

2) Opatrně vyjměte kazety z C-profilů. Kazety chyťte pouze po stranách (a) nebo za malé lamely (b).



6) Nastříkáním impregnačních prostředků dodáte kazetám maximální lesk.



3) Posouvejte špinavé kazety a vyjměte je, dokud nevyndáte celou řadu (možno posouvat až 10 kazet).



7) Nezapomínejte vyčistit také C-profil. Čisté kazety nasadte do C-profilů a posouvejte je, dokud nezaplníte celou řadu (možno posouvat až 10 kazet). Poslední kazetu řádně zaklapněte.



4) Znečištěné kazety postříkejte odmašťujícím prostředkem. Při aplikaci prostředku doporučujeme používat i ochranné brýle.

